


1. 安装说明

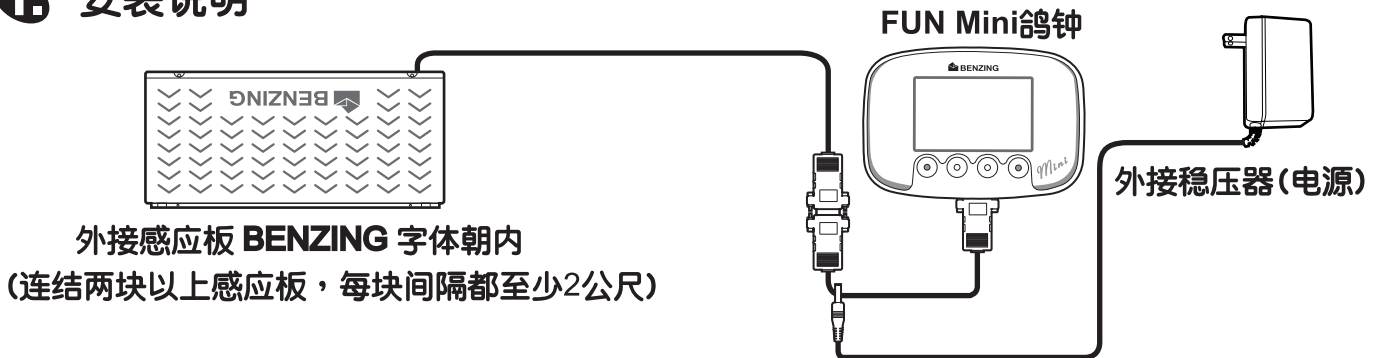


2. 启动训练模式

待机模式画面中(No Race/Training)按住绿色圆形键，约三秒会发出哔长音，画面会显示训练模式(Training Active)。




3. 查询训练返鸽只资料

由鸽钟中央的二个蓝色空心圆形键，可查询感应鸽只的归返资料。

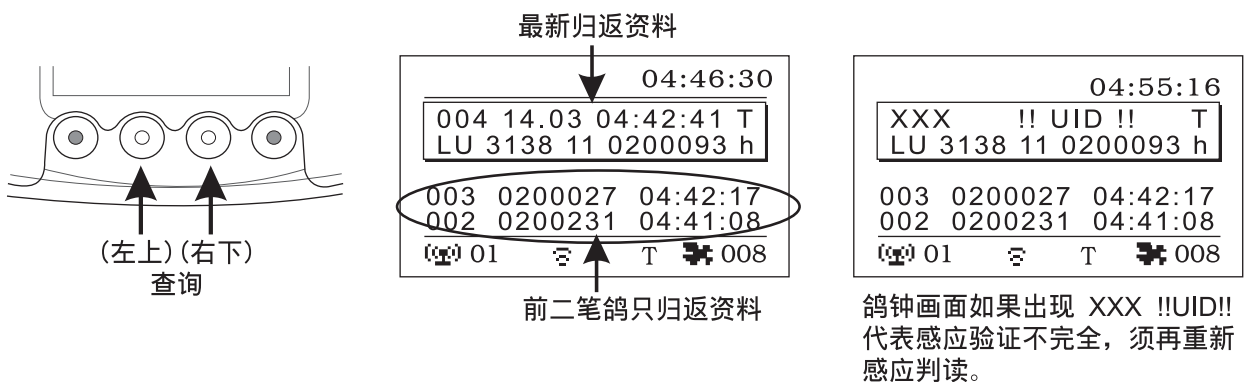


4. 清除训练资料

训练模式画面中(Training Active)按住红色圆形键三秒，鸽钟会发出哔长音，画面显示待机模式(No Race/Training)，并清除训练的归返资料。

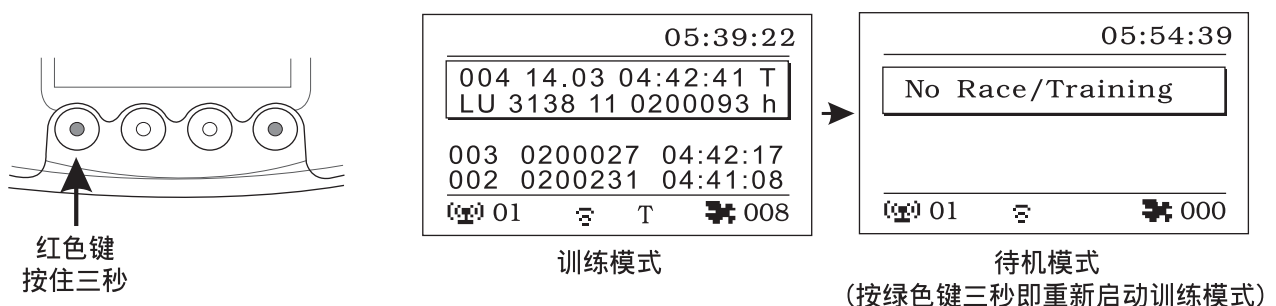


5. 查询未归返鸽只


- 比赛或训练模式画面中，同时按住绿色及红色二个圆形键，约三秒後鸽钟会发出哔长音，画面显示功能模式

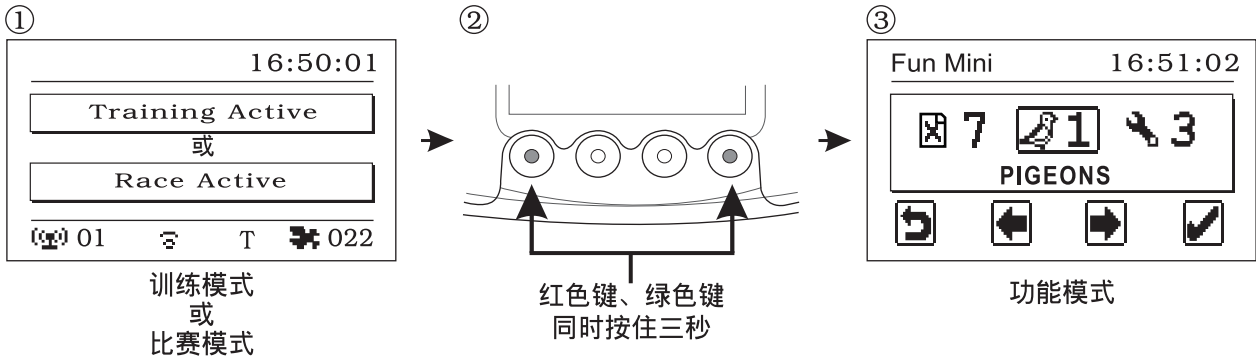


- 於功能模式下，按蓝色左键选择 **7** MISSED PIGEONS (未归返鸽只)，并按下绿色确认键。

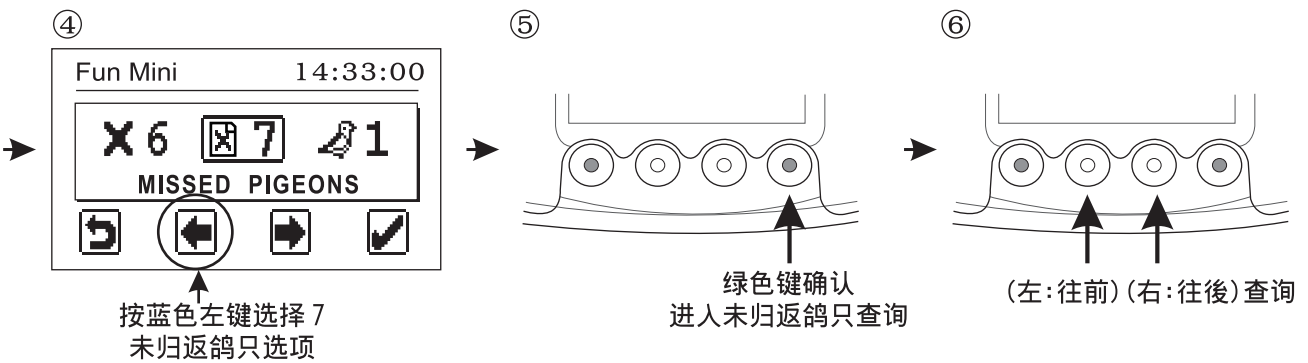

■ 查询画面说明

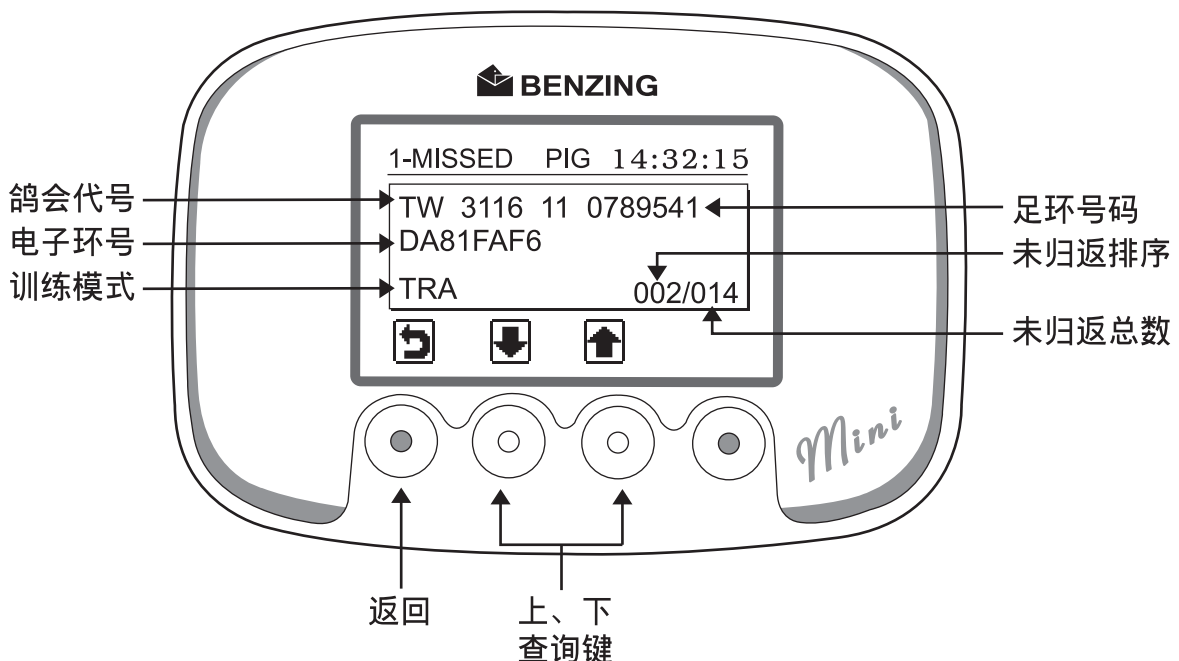

6. FUN Mini 鸽钟画面按键说明

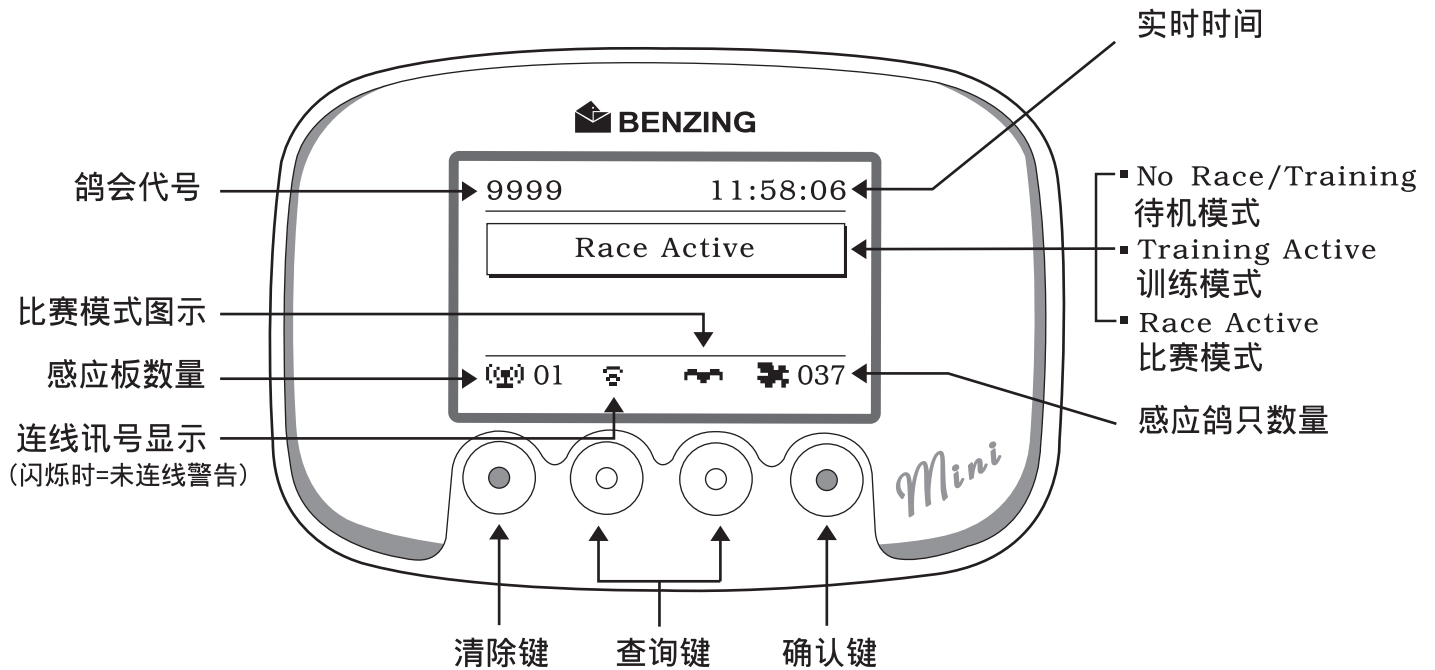




7. 开通、关闭短信功能传送会员手机门号

在训练模式时，将鸽钟内已经感应的环号清除，并启动「短信模式」(如下图)後，再开启「训练模式」



优必胜FUN Mini 主机预防渗水方法

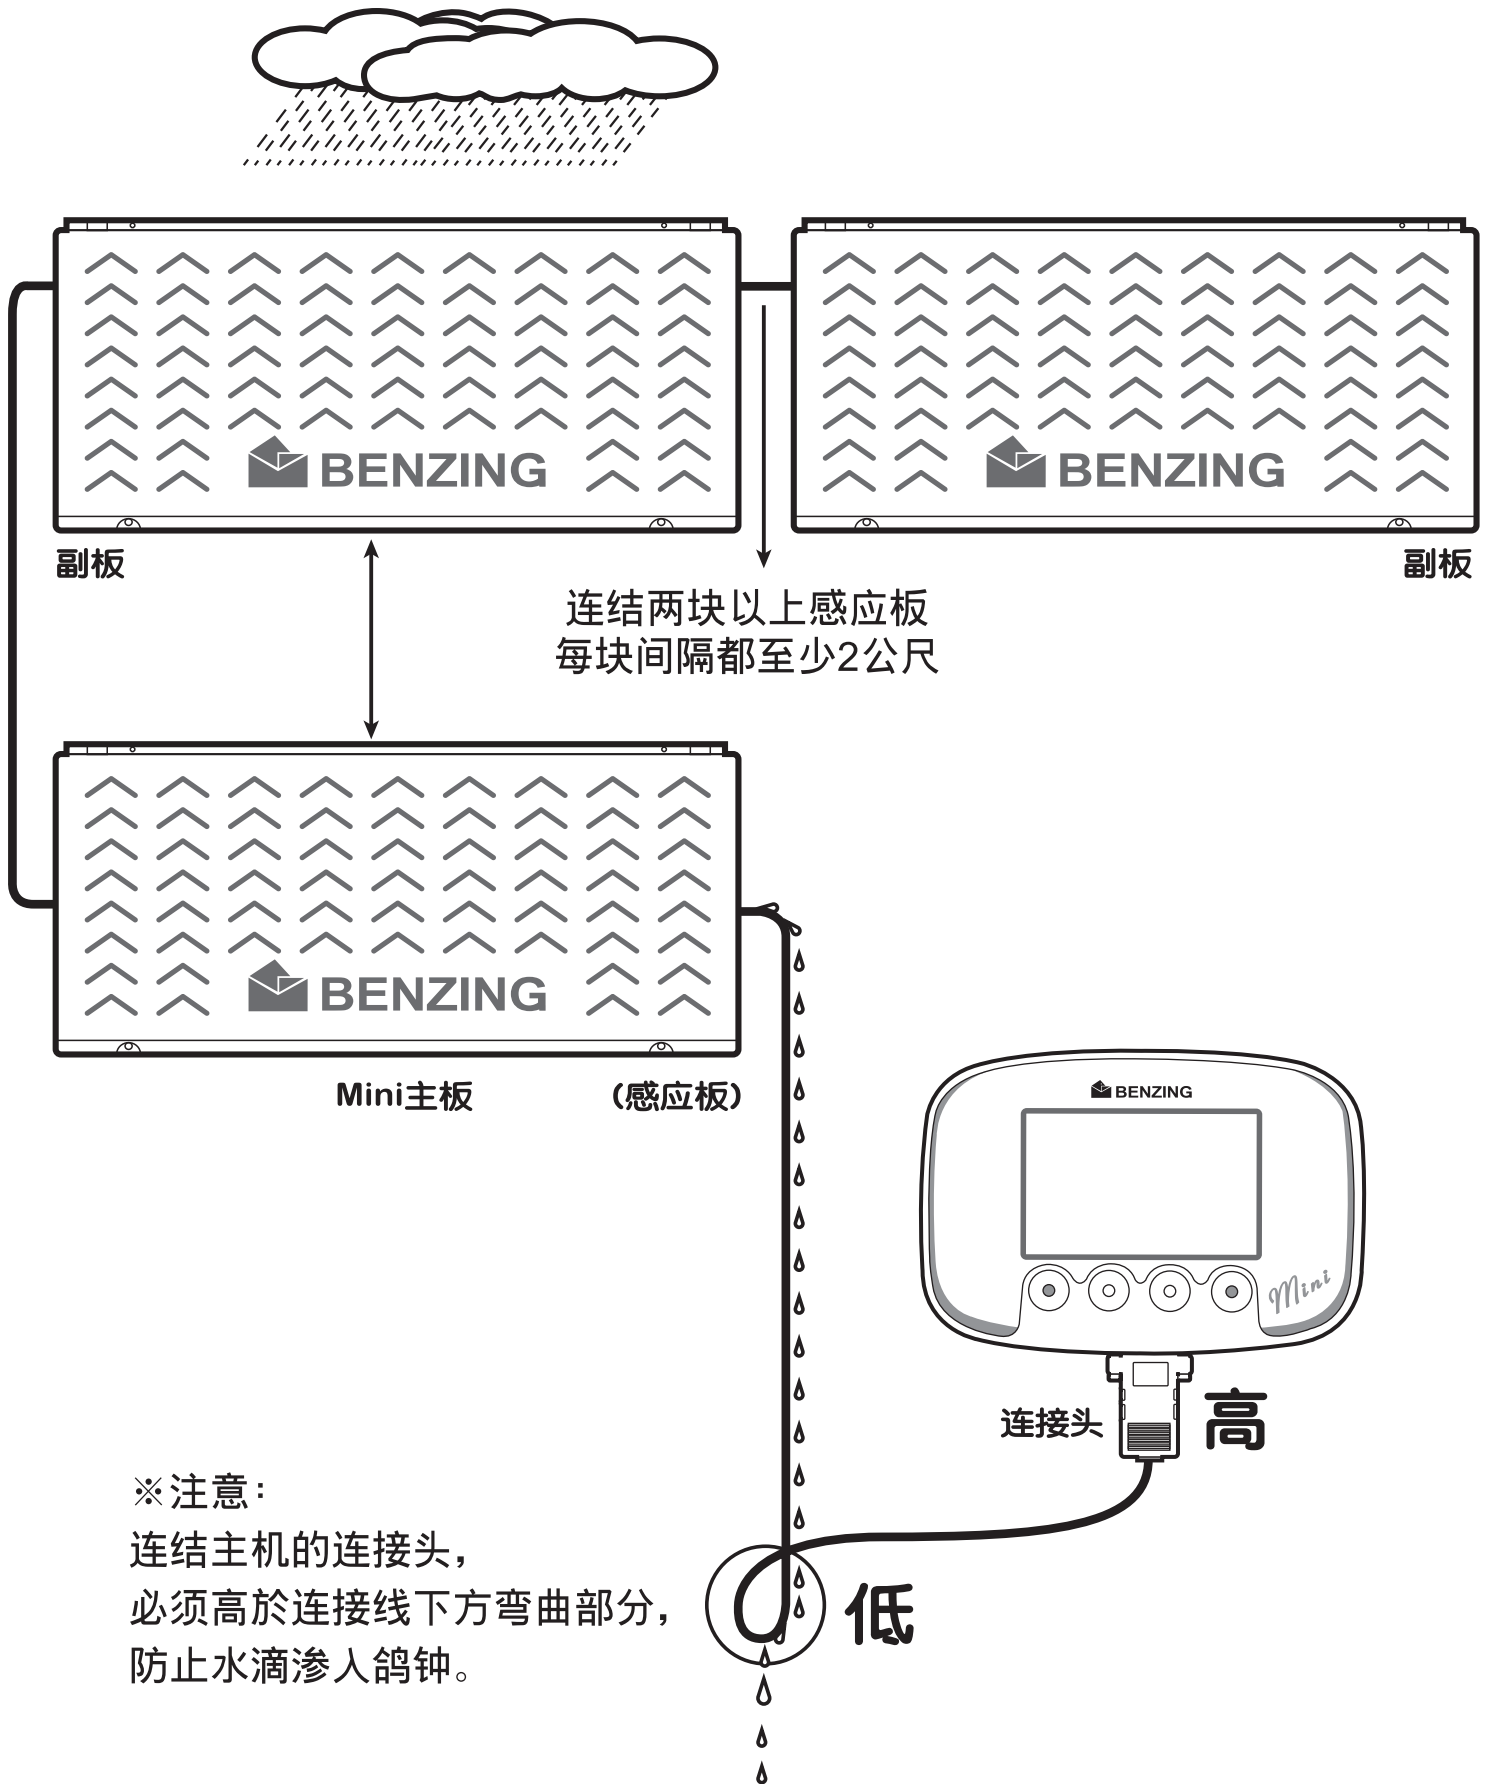

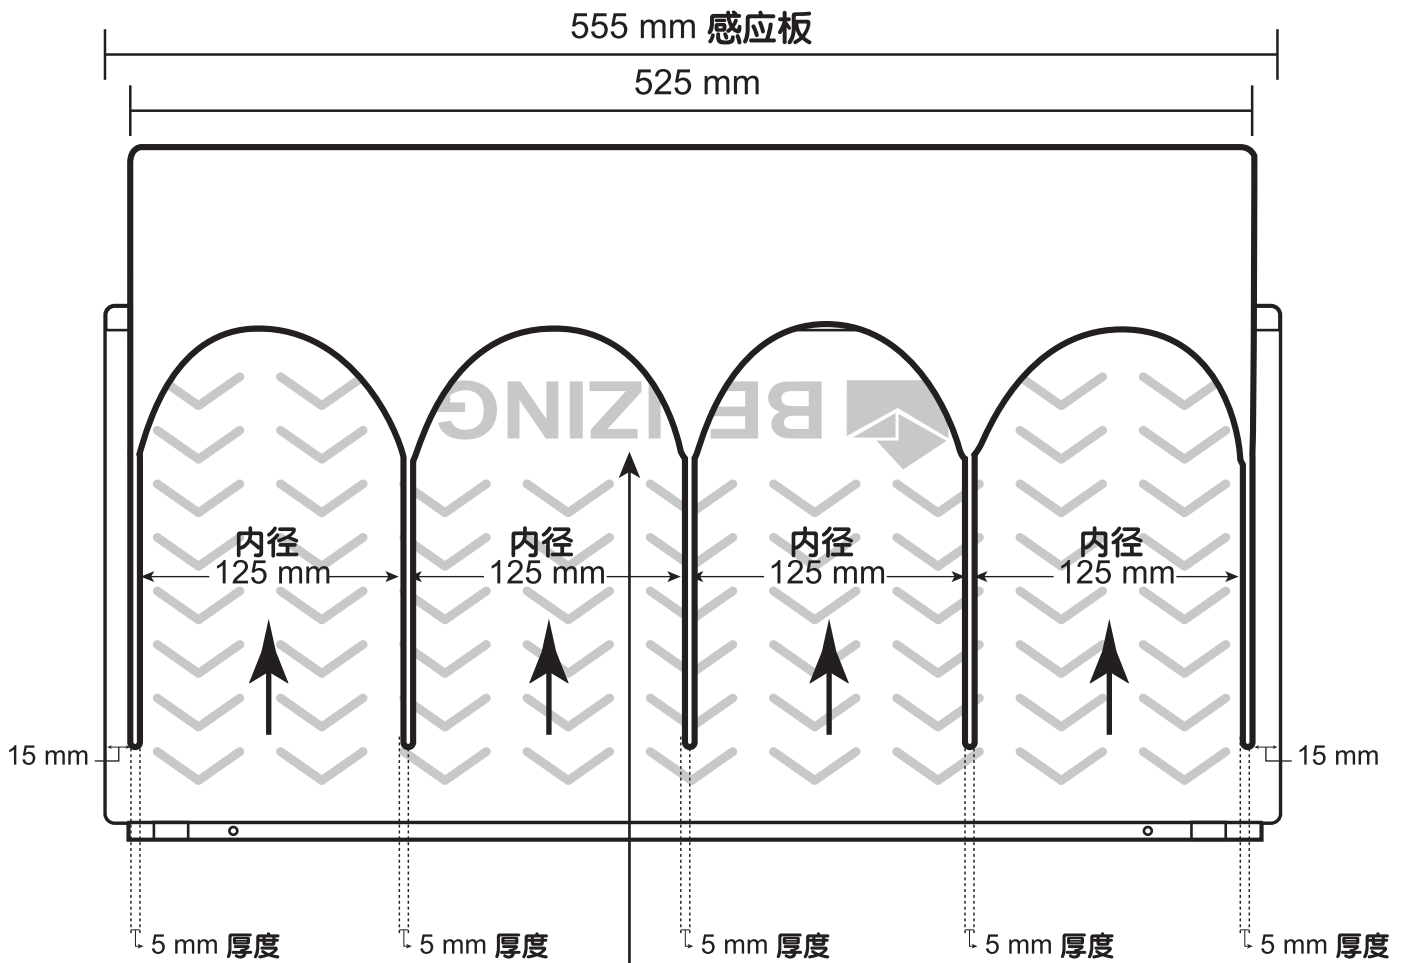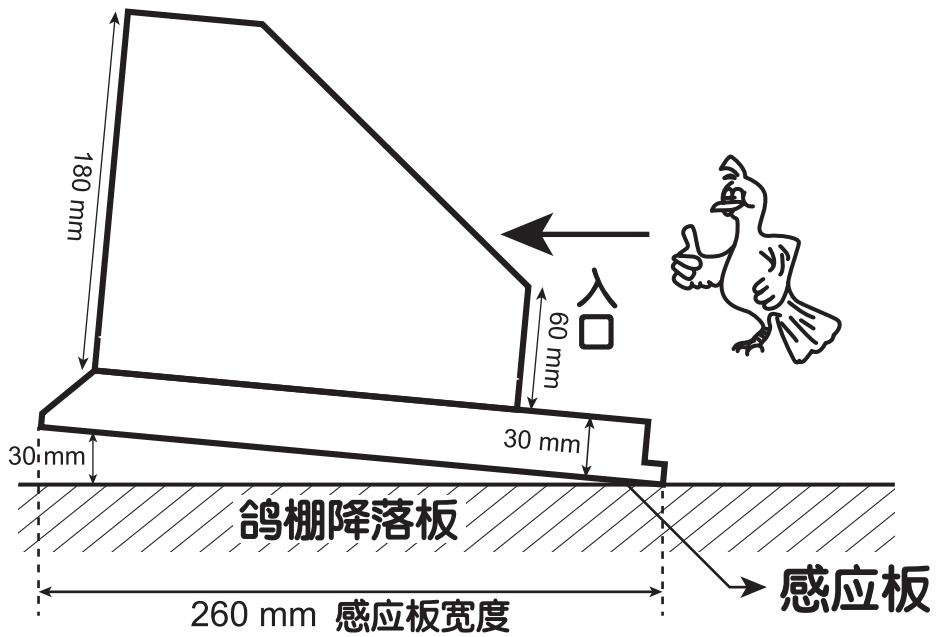


BENZING英文标志请朝内安装

**※注意：金属干扰物远离感应板
上、下、左、右至少10公分(cm)**


8. Error 故障排除

将电源拔除，检查线路、鸽钟、感应板连结正确後，再重新插上电源即可
(无法排除故障讯号时，请向鸽会谘询)

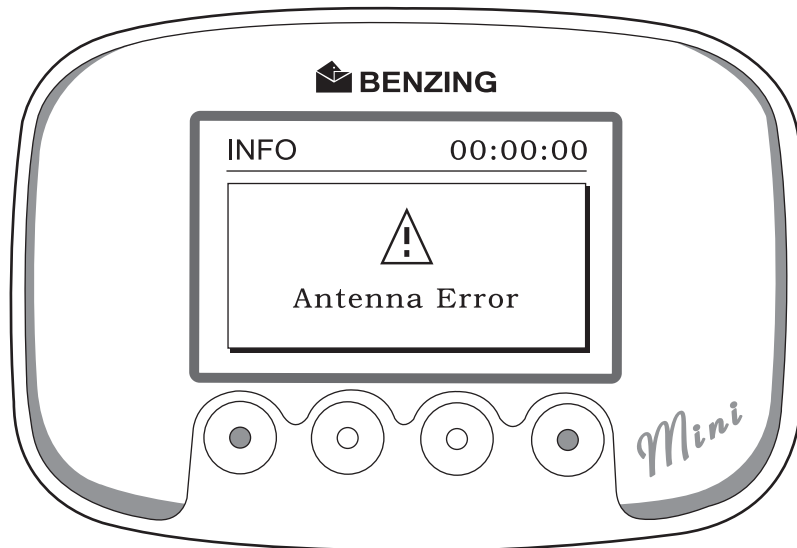


9. 简易安装示意图


① 锁上螺丝固定於适当位置

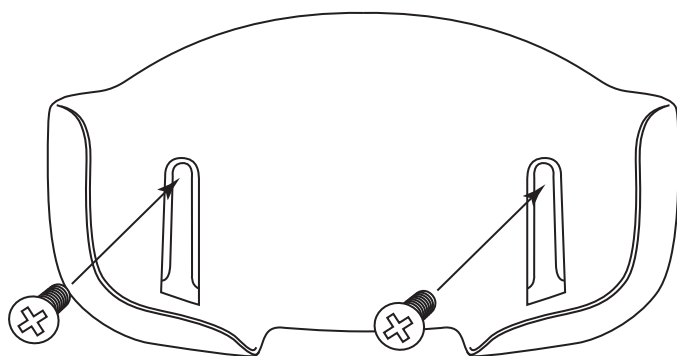

② 将鸽钟嵌入、插上电源即可

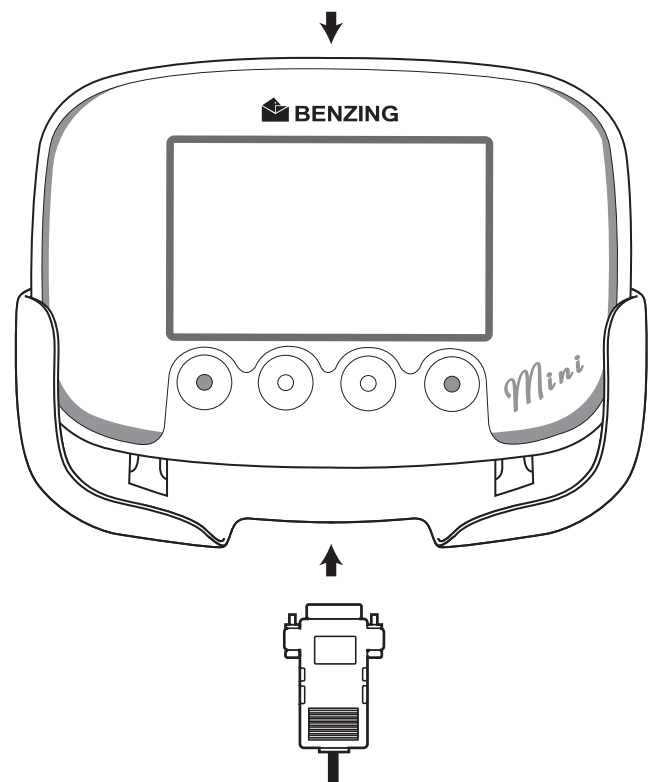


10 比赛注意事项

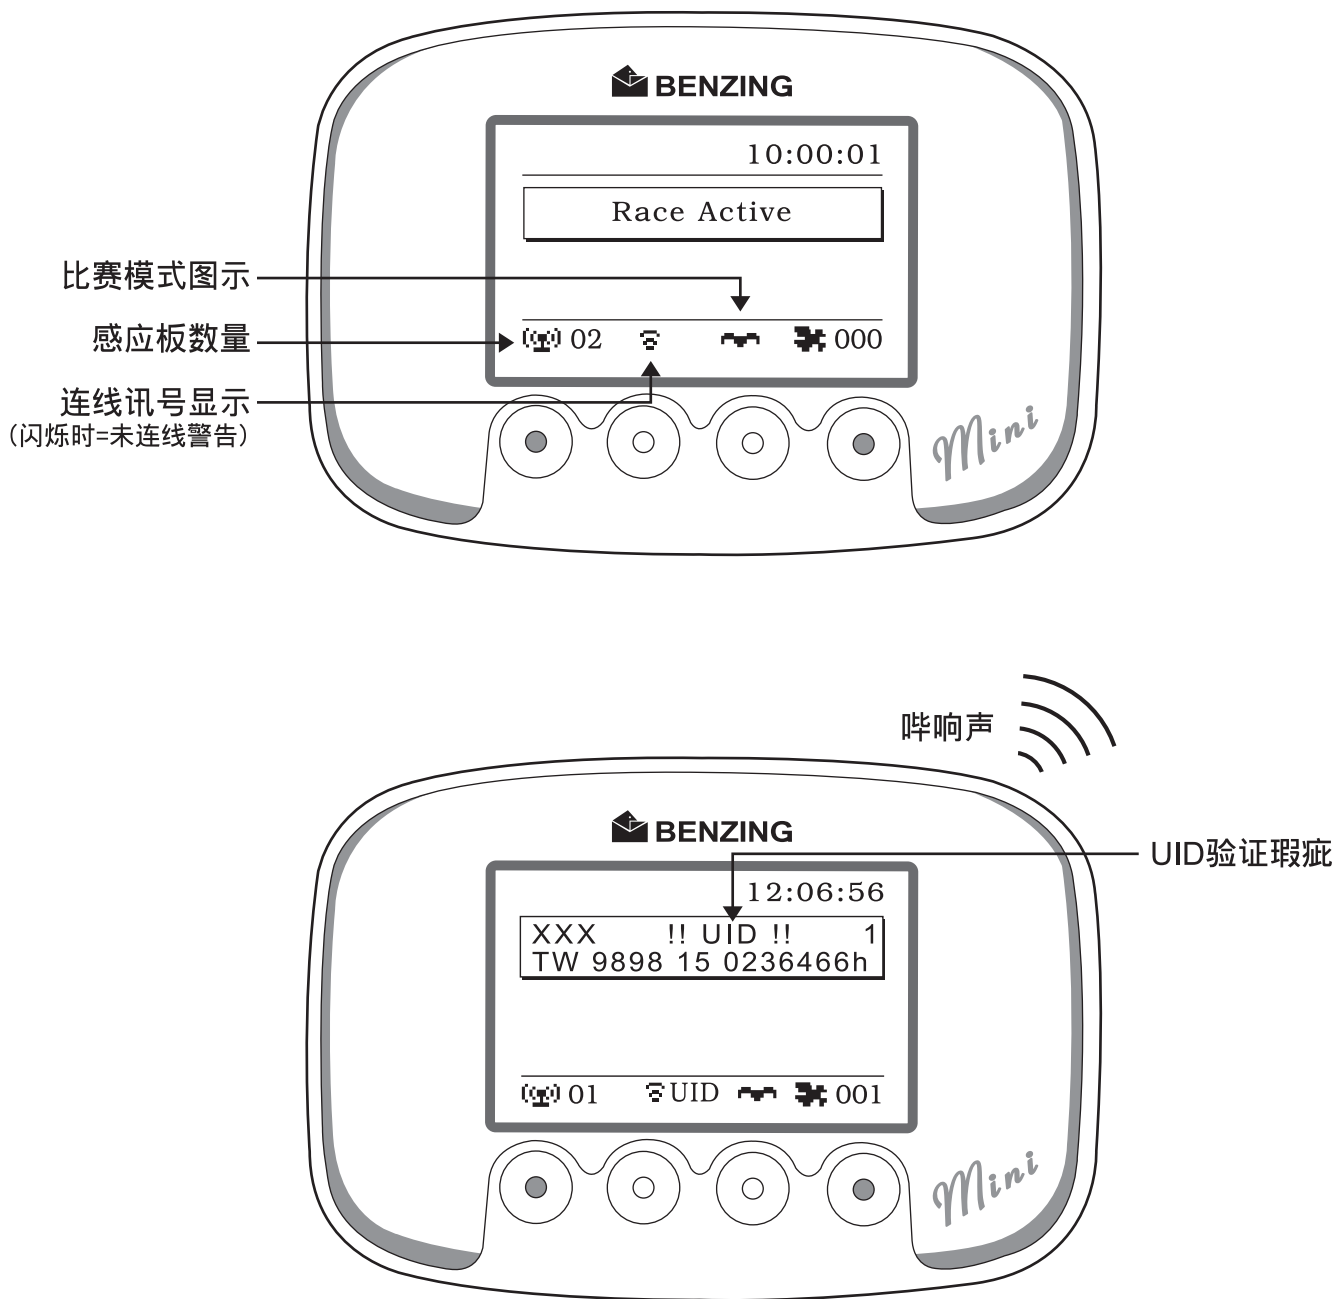


1. 比赛时，UID码判读不完全时，鸽钟响起哔!哔!哔!...(6声警示声)，务必再感应电子脚环，完成验证过程。
2. UID码感应不完全或验证不符时，鸽钟资料不会上传。
3. 比赛时，UID码感应发生验证瑕疵未补正时，请依会章处理。

11 比赛返鸽重新发送


- 比赛时，可透过网络方式重新发送比赛返鸽记录至服务器，重传次数上限为3次。

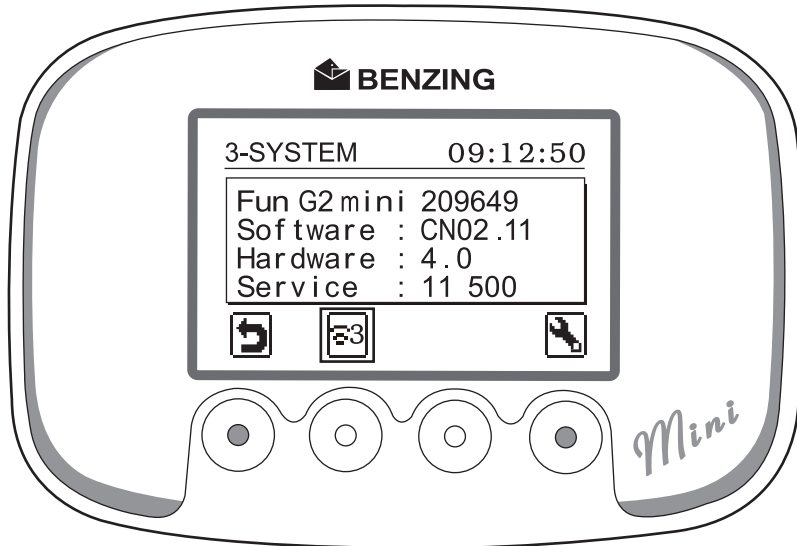




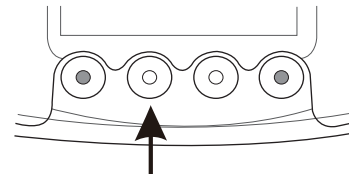
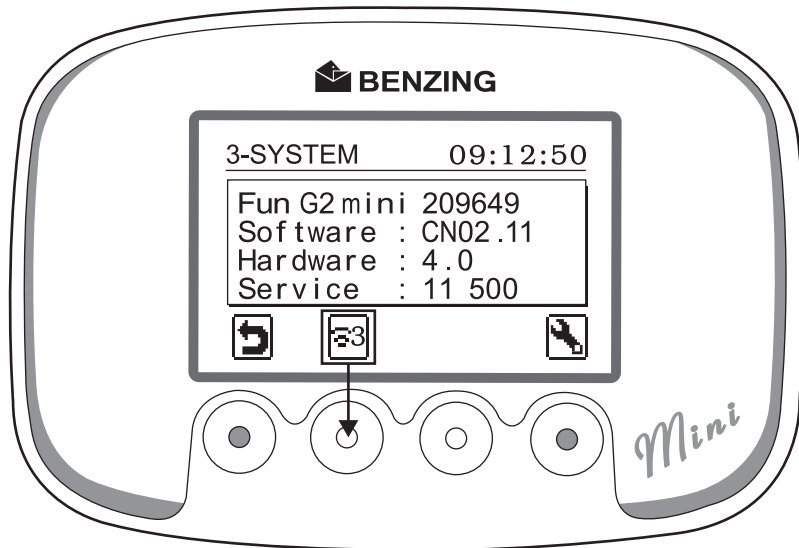
- 比赛时于比赛模式画面中，同时按住绿色及红色二个圆形键，约三秒后鸽钟会发出哔长音，画面显示功能模式。

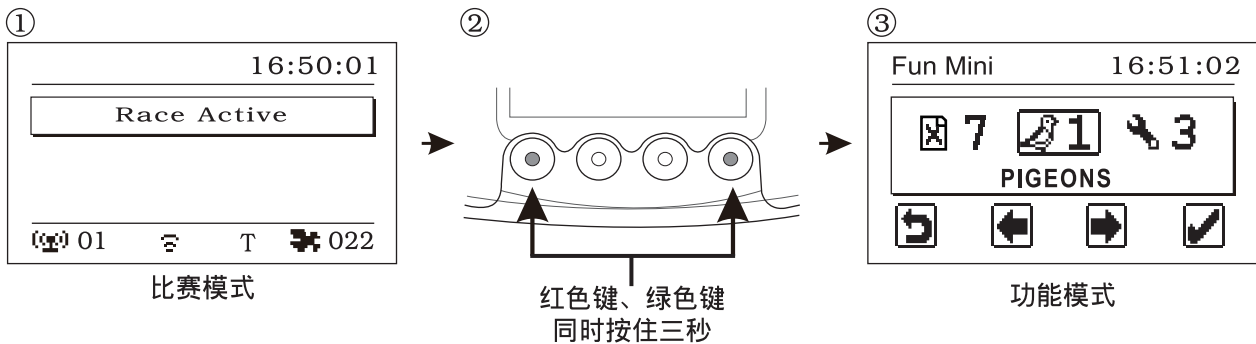


- 于功能模式下，按蓝色右键选择 3 SYSTEM(系统信息)，并按下绿色确认键。

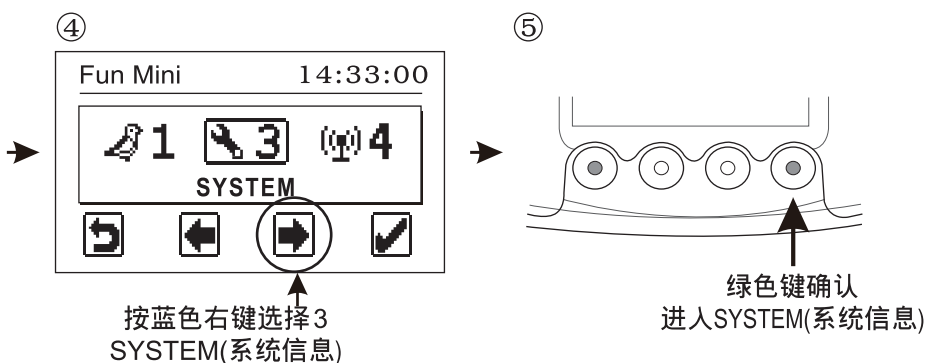


- 长按蓝色左键 ，约三秒后鸽钟会发出哔长音，画面会回到比赛模式画面，于比赛返鸽资料列最右边会出现「」符号表示数据重传中，「」符号表示数据重传服务器完成。




蓝色左键按住约三秒

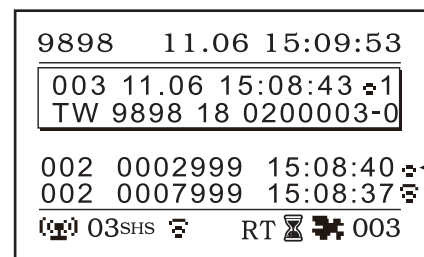

其他协助工具

- 当网络传送异常时，返鸽记录右方出现「」符号，表示此记录是透过短信息方式传送至服务器，当网络恢复连接后，鸽钟会自动重新由网络再次发送至服务器。

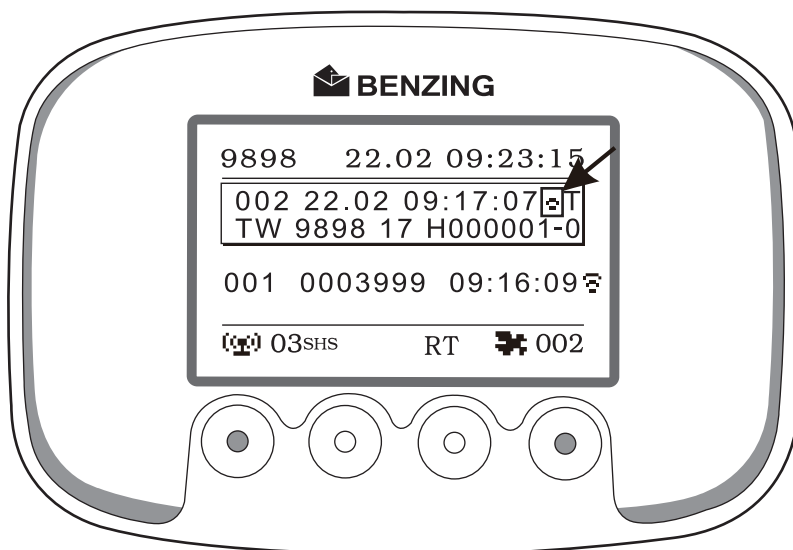

- 比赛时，比赛返鸽记录除透过网络传送外，同时也会透过短信息方式传送至服务器。
- 鸽钟传送记录同时自动备份至BENZING备份服务器。
- 当连接多块Online感应板时，系统会自动寻找可顺利联机的SIM卡传送数据。
- 于每日凌晨自动重新检测连接的Online感应板，检测时间不超过1秒钟。